

# Configuração Ramais Voip

Acesse pelo browser o endereço: - 172.16.1.200 - para configuração do SIP do Paço 3218- 6000 - 172.16.1.201 - para configuração do SIP do GCM 3224-8500 - 172.16.1.202 - para configuração do SIP SEDU 3218-5400 , pode aparecer uma tela dizendo que a conexão não é segura, prossiga mesmo assim.

- [Como configurar um ramal voip](#)

# Como configurar um ramal voip

Você será direcionado para a página inicial.

The screenshot displays the UCM6510 Configuration Panel dashboard. The interface is divided into several sections:

- Utilização do espaço:** Shows partition configuration and data partition status. The 'Configuração da Partição' section indicates 64MB of space and 1952 inodes. The 'Partição de Dados' section indicates 1320MB of space and 4346 inodes.
- Uso de Recursos:** A line graph showing memory and CPU usage over time. Current usage is 23% for memory and 6% for CPU.
- Capacidade do dispositivo de armazenam...:** Shows the status of USB and SD card storage. Both are currently 'Não inserido' (not inserted).
- Estado PBX:** A table of system parameters including system time (20-03-2023 11:35:03), active calls (15), and various service statuses like 'Defesa dinâmica', 'Fail2ban', and 'Backup agendado', all set to 'Desligar'.
- Estado Interfaces:** A list of network interfaces including USB, Cartão SD, LAN, WAN, LAN PoE, and power sources.
- Troncos:** A table of trunks showing 3 total trunks, with 2 free, 1 abnormal, and 0 occupied. The listed trunks are Digital\_1, ALIGERA, and VIVO.

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2014-2023. All Rights Reserved.

Acesse o menu Ramal/Tronco /Ramais.

UCM6510 Configuração | Ramais x

https://172.16.1.200:8009/extension-trunk/extension

Por favor vá à página Change Binding Email para vincular o endereço Email à sua conta. O Email será usado para enviar a password quando você esquecer.

Extensões

+ Adicionar Editar Apagar Redefinir Edite Todos SIP Mais

Inserir Número do Ramal ou No

| ESTADO | STATUS DE PRESENÇA | RAMAL      | NOME | TIPO      | IP E PORTA | ESTADO DO ...     | OPÇÕES |
|--------|--------------------|------------|------|-----------|------------|-------------------|--------|
| ❑      | ❖ Não Disponível   | Disponível | 3000 | SIPWebRTC | --         |                   |        |
| ❑      | ❖ Inativo          | --         | 3001 | FXS1      | --         |                   |        |
| ❑      | ❖ Inativo          | --         | 3002 | FXS2      | --         |                   |        |
| ❑      | ❖ Não Disponível   | Disponível | 3003 | SIPWebRTC | --         |                   |        |
| ❑      | ❖ Não Disponível   | Disponível | 3004 | SIPWebRTC | --         |                   |        |
| ❑      | ❖ Não Disponível   | Disponível | 3005 | SIPWebRTC | --         |                   |        |
| ❑      | ❖ Não Disponível   | Disponível | 3006 | SIPWebRTC | --         |                   |        |
| ❑      | ❖ Não Disponível   | Disponível | 3007 | SIPWebRTC | --         |                   |        |
| ❑      | ❖ Inativo          | Disponível | 3010 | Ouvidoria | SIPWebRTC  | 172.22.2.165:5060 |        |
| ❑      | ❖ Inativo          | Disponível | 3011 | Ouvidoria | SIPWebRTC  | 172.22.2.171:5060 |        |
| ❑      | ❖ Em Uso e toque   | Disponível | 3012 | Ouvidoria | SIPWebRTC  | 172.22.2.94:5060  |        |
| ❑      | ❖ Inativo          | Disponível | 3013 | Ouvidoria | SIPWebRTC  | 172.22.3.88:5060  |        |
| ❑      | ❖ Em Uso e toque   | Disponível | 3014 | Ouvidoria | SIPWebRTC  | 172.22.2.1:5060   |        |
| ❑      | ❖ Inativo          | Disponível | 3015 | Ouvidoria | SIPWebRTC  | 172.22.1.131:5060 |        |
| ❑      | ❖ Inativo          | Disponível | 3016 | Ouvidoria | SIPWebRTC  | 172.22.1.243:5060 |        |

Totais: 106 30 / páginas - Vá até 1

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2014-2023. All Rights Reserved.

Clique em adicionar e configure as configurações abaixo na aba configurações básicas, coloque o número do ramal em três campos e selecione a autorização pretendida:

UCM6510 Configuração | Ramais x

https://172.16.1.200:8009/extension-trunk/extension/add/4/30

Por favor vá à página Change Binding Email para vincular o endereço Email à sua conta. O Email será usado para enviar a password quando você esquecer.

Português - PM/Concaba

Cancelar Salvar

Configurações Básicas Media Funcionalidades Horário Específico Siga-me

\* Selecionar o Tipo de Ramal: Ramal SIP

Selecionar o Método de Adição: Único

Geral

\* Ramal: 6420

\* Autorização: Nacional

AuthID: 6420

\* Voicemail Password: 7960299

Número de ID de Chamadas: 6420

\* Senha SIP/IAK: FQnoK1

Correio de voz: Correio de voz local

Pular autenticação de senha de correio de voz:

Manter gravações: Padrão

\* Frequência Keep-alive: 60

Habilitar SCA:

Anexar Gravações ao e-mail: Padrão

O número CallerID que será utilizado quando realizar ou receber chamadas de call-back:

CID para chamadas de emergência:

Configurações do usuário

Nome:

Sobrenome:

Endereço de e-mail:


\* Senha: 652krR-

\* Idioma: Padrão


\* Registros Simultâneos: 1

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2014-2023. All Rights Reserved.

Clique na aba Media e altere a configuração do modo DTMF para Auto.

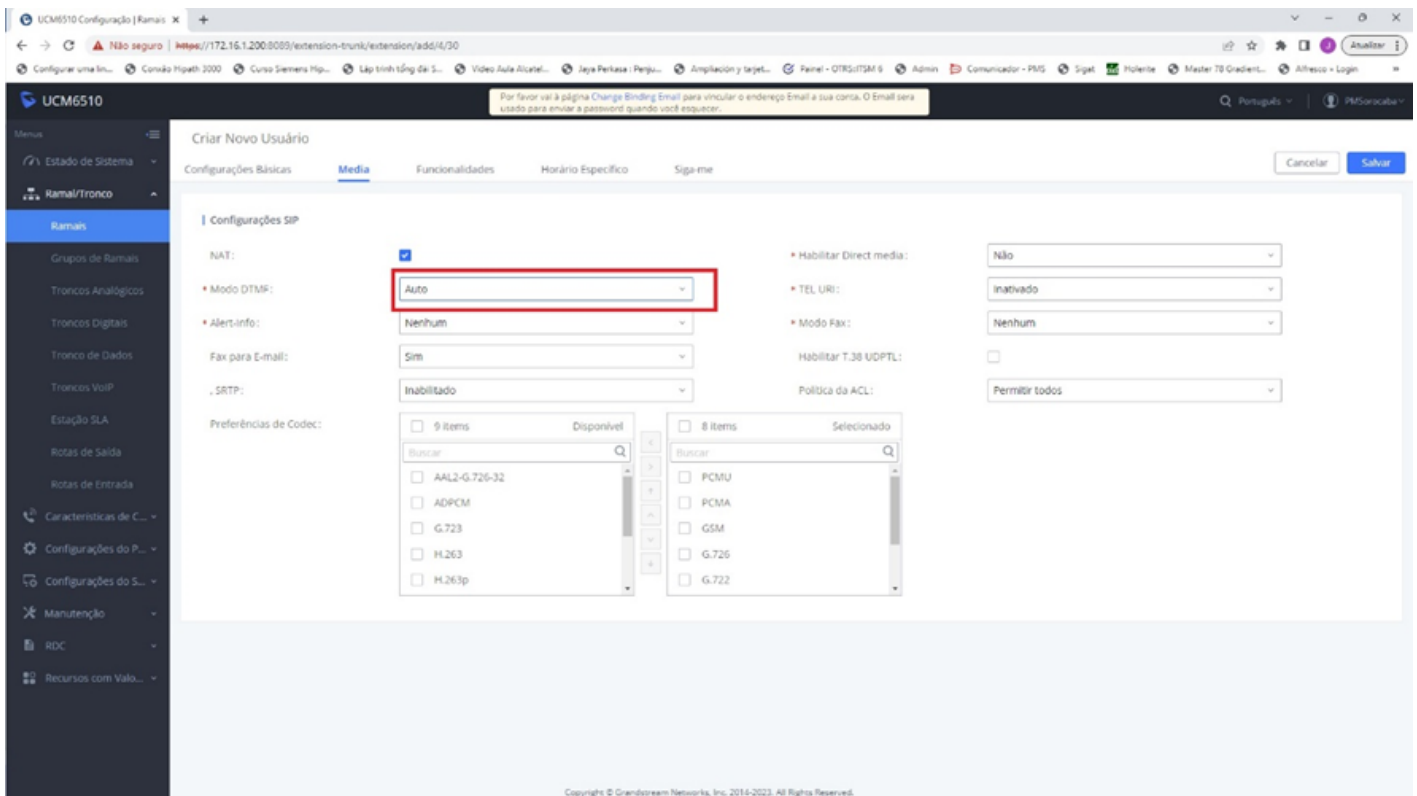

Clique em Salvar e depois, Aplicar Mudanças:

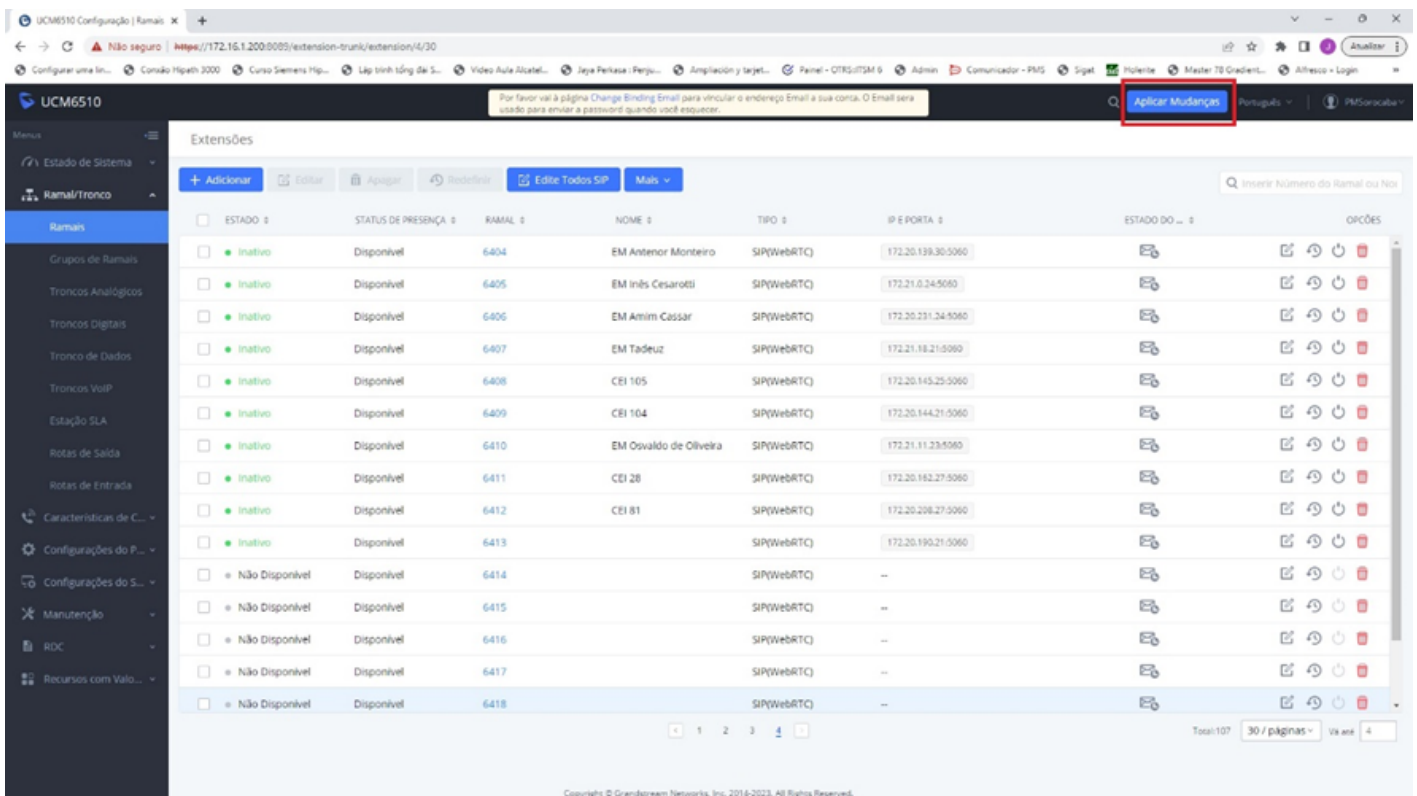

Após aplicar as alterações o ramal já estará pronto para ser utilizado.

Para configurar o ramal no ATA ou Telefone Voip, acesse o menu Ramal/Tronco /Ramais, e entre nas configurações do ramal para ver a senha que será utilizada na configuração:

UCM6510 Configuração | Ramais x

https://172.16.1.200:8080/extension-trunk/extension/4/30

Por favor vá à página Change Binding Email para vincular o endereço Email à sua conta. O Email será usado para enviar a password quando você esquecer.

Extensões

+ Adicionar Editar Apagar Redefinir Edite Todos SIP Mais

Inserir Número do Ramal ou Nox

| ESTADO                   | STATUS DE PRESENÇA        | RAMAL | NOME                   | TIPO        | IP E PORTA         | ESTADO DO ... | OPÇÕES |
|--------------------------|---------------------------|-------|------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Inativo Disponível        | 6406  | EM Amim Cassar         | SIP(WebRTC) | 172.20.231.24:5060 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Inativo Disponível        | 6407  | EM Tadeuz              | SIP(WebRTC) | 172.21.18.21:5060  |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Inativo Disponível        | 6408  | CEI 105                | SIP(WebRTC) | 172.20.143.25:5060 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Inativo Disponível        | 6409  | CEI 104                | SIP(WebRTC) | 172.20.144.21:5060 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Inativo Disponível        | 6410  | EM Osvaldo de Oliveira | SIP(WebRTC) | 172.21.11.23:5060  |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Inativo Disponível        | 6411  | CEI 28                 | SIP(WebRTC) | 172.20.162.27:5060 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Inativo Disponível        | 6412  | CEI 81                 | SIP(WebRTC) | 172.20.208.27:5060 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Inativo Disponível        | 6413  |                        | SIP(WebRTC) | 172.20.190.21:5060 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Não Disponível Disponível | 6414  |                        | SIP(WebRTC) | --                 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Não Disponível Disponível | 6415  |                        | SIP(WebRTC) | --                 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Não Disponível Disponível | 6416  |                        | SIP(WebRTC) | --                 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Não Disponível Disponível | 6417  |                        | SIP(WebRTC) | --                 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Não Disponível Disponível | 6418  |                        | SIP(WebRTC) | --                 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Não Disponível Disponível | 6419  |                        | SIP(WebRTC) | --                 |               |        |
| <input type="checkbox"/> | Não Disponível Disponível | 6420  |                        | SIP(WebRTC) | --                 |               |        |

Total: 107 30 / páginas Vá até 4

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2014-2023. All Rights Reserved.

Clique em senha:

UCM6510 Configuração | Ramais x

https://172.16.1.200:8080/extension-trunk/extension/edit/sip/6420/4/30

Por favor vá à página Change Binding Email para vincular o endereço Email à sua conta. O Email será usado para enviar a password quando você esquecer.

Editar Ramal : 6420

Configurações Básicas Media Funcionalidades Horário Específico Siga-me Cancelar Salvar

**Geral**

\* Ramal: 6420 Número de ID de Chamadas: 6420

\* Autorização: NACIONAL \* Senha SIP/AX: \*\*\*\*\*

AuthID: 6420 Correio de voz: Correio de voz local

\* Voicemail Password: \*\*\*\*\* Pular autenticação de senha de correio de voz:

Anexar Gravações ao e-mail: Padrão Manter gravações: Padrão

Habilitar Keep-alive:  \* Frecuência Keep-alive: 60

Desativar Este Ramal:  Habilitar SCA:

CID para chamadas de emergência:

**Configurações do usuário**

Nome:  Sobrenome:


Endereço de e-mail:  \* Senha:

\* Idioma: Padrão \* Registros Simultâneos: 1


Número de Telefone:

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2014-2023. All Rights Reserved.

Selecione e copie a senha para o dispositivo que está sendo configurado:

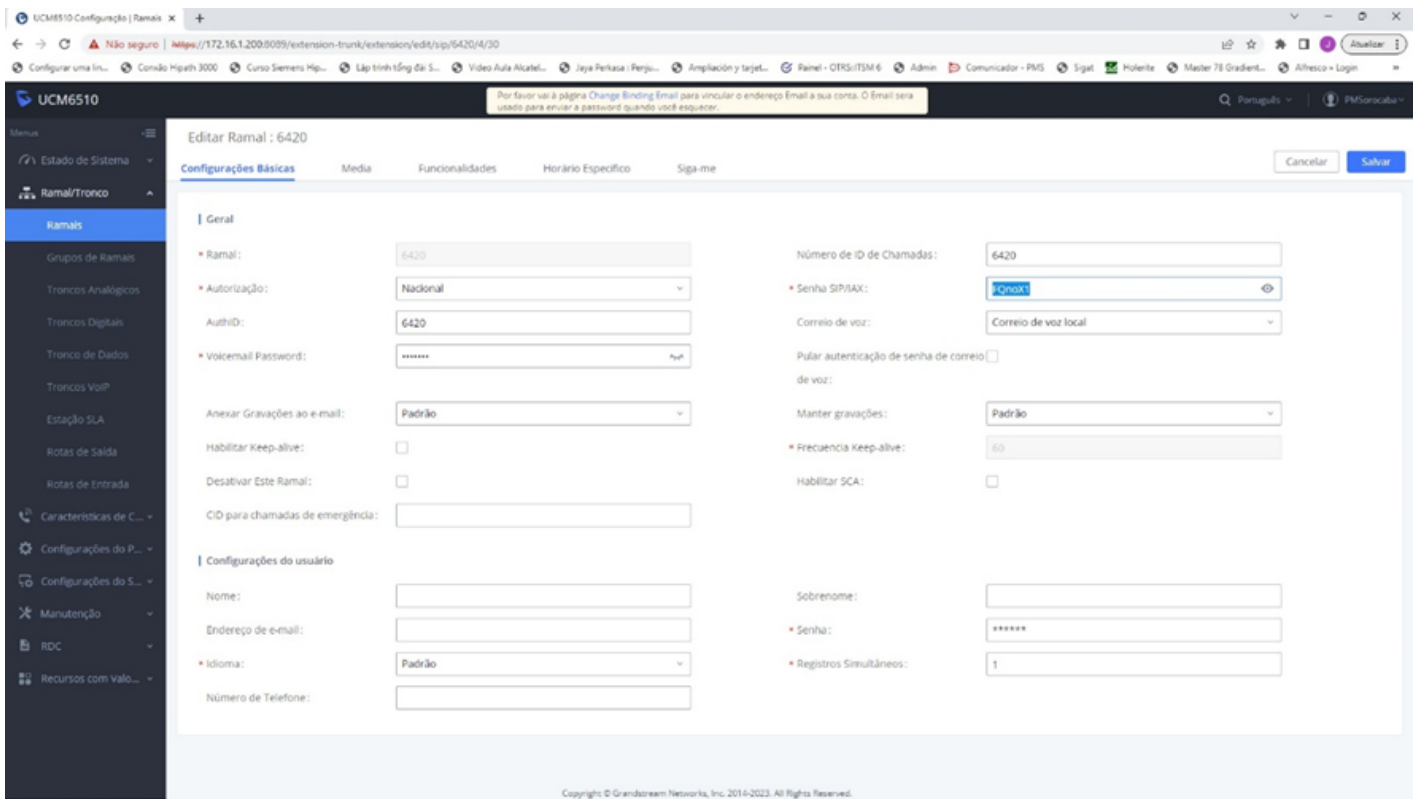

Após a configuração do dispositivo é possível verificar se o ramal está online:

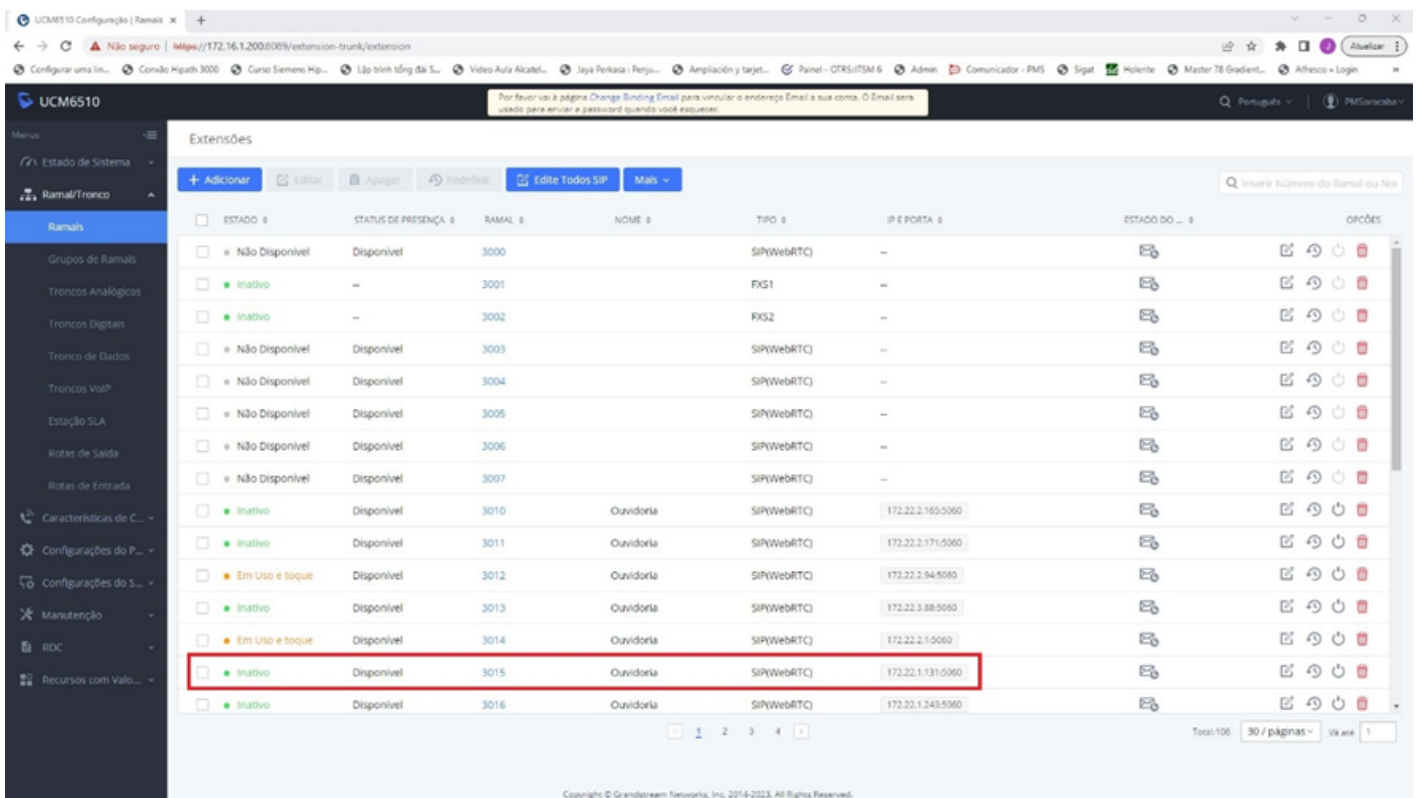

Ramal em funcionamento.

Também é possível criar ramos em lote, alterar o método de adição para lote, inserir a quantidade de ramos que se deseja criar, o número inicial e o intervalo, geralmente 1.

A configuração na aba Media é a mesma da criação de ramal único.

UCM6510 Configuração | Ramais x +

Por favor vá à página Change Binding Email para vincular o endereço Email à sua conta. O Email será usado para enviar a password quando você esquecer.

Português | PMSociedade

### Criar Novo Usuário

Configurações Básicas | Media | Funcionalidades | Horário Específico | Siga-me

Cancelar | Salvar

\* Selecionar o Tipo de Ramal: Ramal SIP

Selecionar o Método de Adição: Lote

\* Criar um número: 3

\* Intervalo de ramais: 1

#### | Geral

\* Ramal: 6421

\* Autorização: Nacional

Número de ID de Chamadas: e

\* Senha SIP/AAX: r

\* Voicemail Password: r

Anexar Gravações ao e-mail: Padrão

Manter gravações: Padrão

\* Frecuencia Keep-alive: 60

Habilitar SCA:

Correio de voz: Correio de voz local

Pular autenticação de senha de correio de voz:

Habilitar Keep-alive:

Desativar Este Ramal:

CID para chamadas de emergência:

Idioma: Padrão

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2014-2023. All Rights Reserved.

Clique em salvar, aparecerá uma mensagem dos ramais que serão criados, clique em OK:

UCM6510 Configuração | Ramais x +

Por favor vá à página Change Binding Email para vincular o endereço Email à sua conta. O Email será usado para enviar a password quando você esquecer.

Português | PMSociedade

### Criar Novo Usuário

Configurações Básicas | Media | Funcionalidades | Horário Específico | Siga-me

Cancelar | Salvar

Tem certeza que você deseja criar usuários?

6421 6422 6423

Cancelar | OK

\* Selecionar o Tipo de Ramal: Ramal SIP

Selecionar o Método de Adição: Lote

\* Criar um número: 3

\* Intervalo de ramais: 1

#### | Geral

\* Ramal: 6421

\* Autorização: Nacional

Número de ID de Chamadas: e

\* Senha SIP/AAX: r

\* Voicemail Password: r

Anexar Gravações ao e-mail: Padrão

Manter gravações: Padrão

\* Frecuencia Keep-alive: 60

Habilitar SCA:

Correio de voz: Correio de voz local

Pular autenticação de senha de correio de voz:

Habilitar Keep-alive:

Desativar Este Ramal:

CID para chamadas de emergência:

Idioma: Padrão

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2014-2023. All Rights Reserved.

Depois é só clicar em Aplicar Mudanças e os ramos gerados:

Ao editar o ramal, precisamos apenas inserir o número do ramal no campo AuthID, pois demais configurações já são corretas.

The screenshot shows the 'Editar Ramal : 6421' configuration page in the UCM6510 interface. The 'Configurações Básicas' tab is active. The 'Geral' section contains the following fields:

- Ramal: 6421
- Autorização: Nacional
- AuthID: (highlighted with a red box)
- Voicemail Password: \*\*\*\*
- Anexar Gravações ao e-mail: Padrão
- Habilitar Keep-alive:
- Desativar Este Ramal:
- CID para chamadas de emergência: (empty)

The 'Configurações do usuário' section contains the following fields:

- Nome: (empty)
- Endereço de e-mail: (empty)
- Idioma: Padrão
- Número de Telefone: (empty)
- Número de ID de Chamadas: 6421
- Senha SIP/AX: \*\*\*\*\*
- Correio de voz: Correio de voz local
- Pular autenticação de senha de correio de voz:
- Manter gravações: Padrão
- Frecuencia Keep-alive: 60
- Habilitar SCA:
- Sobrenome: (empty)
- Senha: \*\*\*\*\*
- Registros Simultâneos: 1

Buttons for 'Cancelar' and 'Salvar' are located at the top right of the configuration area.

Sempre clique em Aplicar Mudanças após as alterações, as configurações só entrarão em funcionamento depois desse passo.